


Guide d'installation

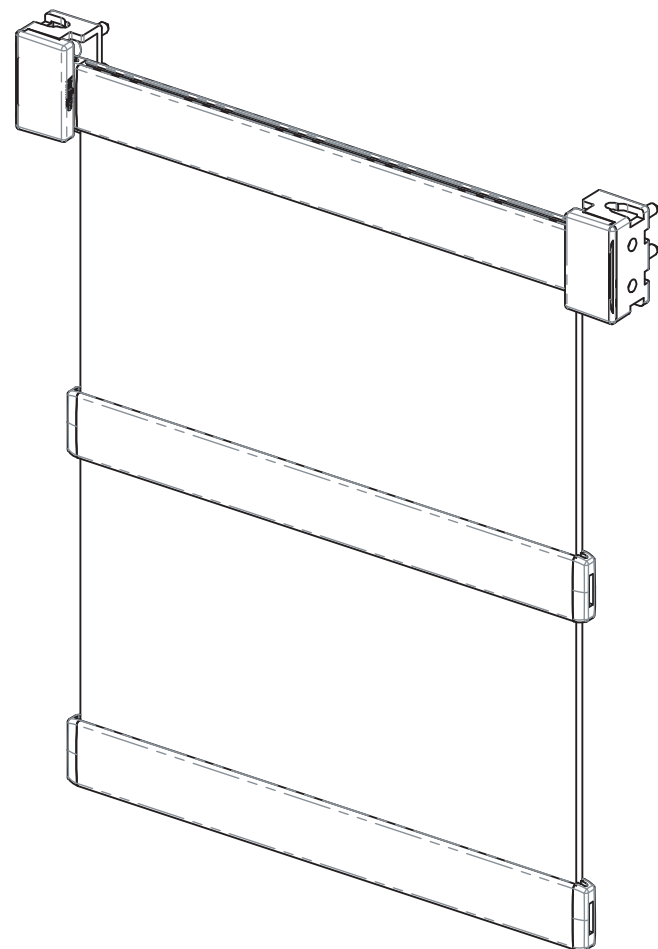

VERTELLO
SYSTÈME DE SUSPENSION POUR VERRE

www.vertello.com

PRÉSENTATION

Le système de suspension Vertello* est conçu pour:

- Vitrail ruban de cuivre
- Vitrail baguette de plomb en "Y"
- Verre de 2 à 4mm d'épaisseur
- Plexiglass de 2 à 4mm d'épaisseur
- Autres matériaux de 2 à 4mm d'épaisseur (Poids maximum de 2lbs/pi²)
- Poids (Charge maximum de 25lbs)

*Brevet en instance

CONSIGNES DE SÉCURITÉ - OBLIGATOIRE


- Assemblez le panneau sur une table ou sur le plancher
- Portez des lunettes de sécurité
- Portez un chandail à manches longues à tissu épais de type "sweatshirt" pour protéger vos avant-bras
- Ne jamais tenir un panneau au dessus de la tête
- Portez des gants de sécurité de type gant de vitrier ou en caoutchouc ou autre matériau épais. Ne pas utiliser des gants de type chirurgical ou en tissu mince
- Avant de manipuler le verre, assurez-vous que le coupant du verre a été enlevé à l'achat
- Manipulez le verre lentement et délicatement
- Visualisez le trajet à faire entre l'endroit où vous assemblez le panneau et l'endroit où il sera installé. Libérez le plancher et l'espace de tout objet qui pourrait obstruer le passage
- Si vous montez sur un escabeau, échelle ou autre; assurez-vous que celui-ci est bien déployé et stable
- Vissez les vis d'ancrages dans un matériau assez solide ou utilisez des ancrages adéquat pour supporter 25 lbs
- Lorsque vous installez le panneau assurez-vous de déposer le profilé à sa place dans l'espace sécuritaire prévu à cette fin
- Assurez-vous d'installer la porte coulissante de façon sécuritaire sur le bloc d'ancrage
- Ne jamais installer un panneau dans un espace exposé au vent

AVERTISSEMENT

Dans le cas d'un panneau utilisé comme séparateur d'espace:


- Ne jamais installer le panneau dans un espace libre de passage
- Ne jamais se servir d'un panneau en tant que mur
- Ne jamais installer un panneau dans un espace qui puisse se trouver au-dessus d'une personne
- Installer le panneau de façon à ce que ce soit impossible de l'accrocher en circulant
- Ne jamais ancrer un panneau au plafond et au plancher

TYPES D'INSTALLATION

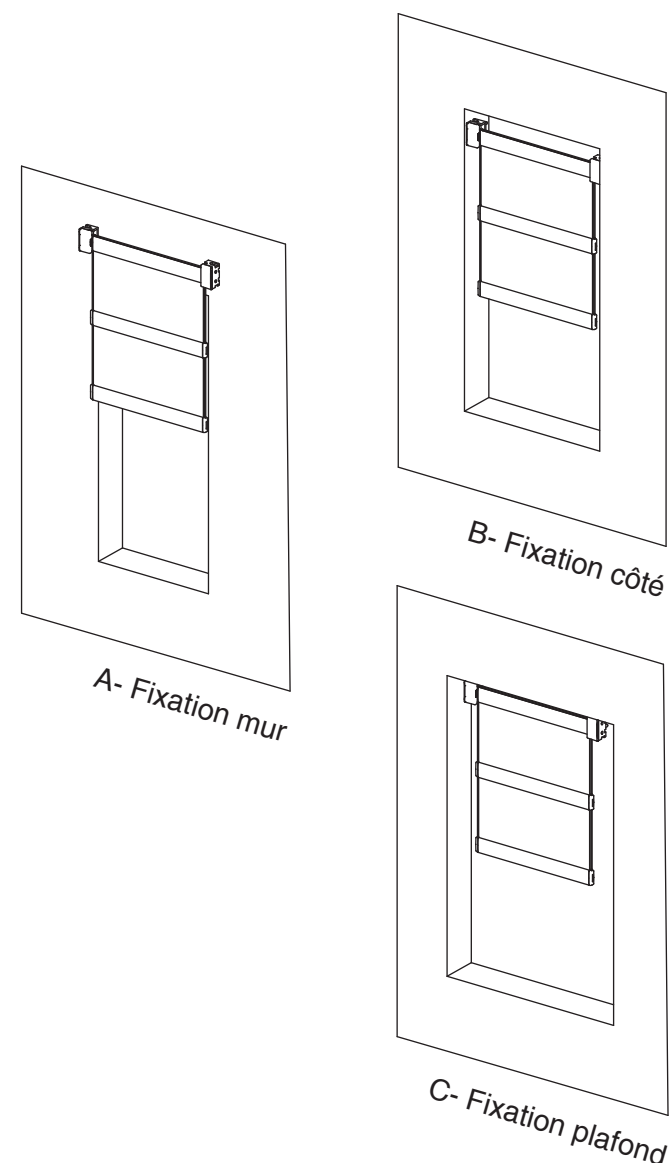

GUIDE (PRISE DE MESURES)

pour installation sur mesure dans une fenêtre

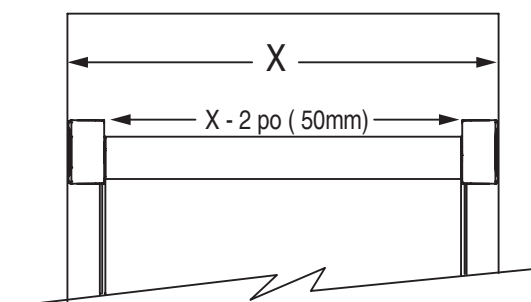

X = largeur de l'espace
X - 2po = largeur des profilés


GUIDE DE COUPE

Coupez les profilés horizontaux selon le type d'installation:

- Fixation sur les cotés: x - 2po.
- Fixation au plafond: Selon votre choix
- Fixation au mur: Selon votre choix


Coupez le verre et les profilés verticaux selon le modèle:

Modèle ouvert

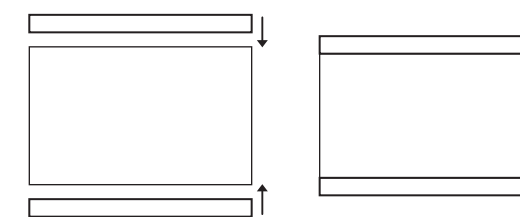


Largeur du verre: Même largeur que les profilés horizontaux
Hauteur du verre: Selon votre choix

Modèle fermé

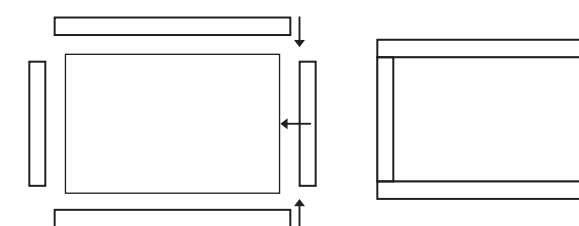

Largeur du verre: Largeur des profilés horizontaux - 1^{5/8}
Hauteur du verre: Selon votre choix
Longueur des profilés verticaux: Hauteur du verre - 1^{5/8}


Modèle divisé

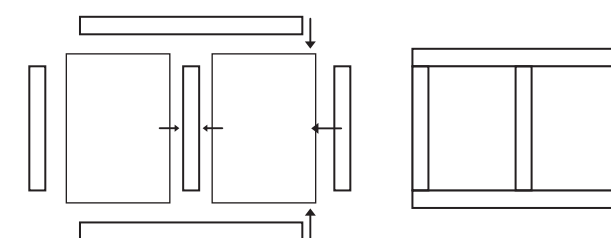


Largeur du verre: Largeur des profilés horizontaux - 2"
Ensuite, coupez le verre en deux sur la largeur
Hauteur du verre: Selon votre choix
Longueur de profilés verticaux: Hauteur du verre - 1^{5/8}

ASSEMBLAGE


(A) Profilé

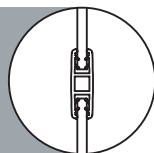


(B) Bloc d'ancrage

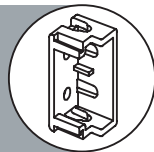


(C) Porte pour bloc d'ancrage

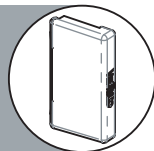


(D) Embout régulier

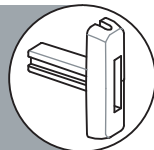

(E) Embout mâle

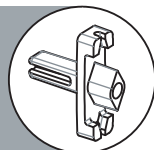


(F) Embout femelle

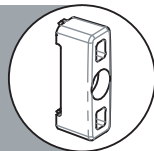

(G) Corde polyester




(H) Vis à bois carré #8 (1^{1/4} po)

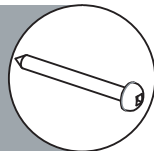


ÉTAPE 1

Insérez les pièces de verre dans les profilés(A)

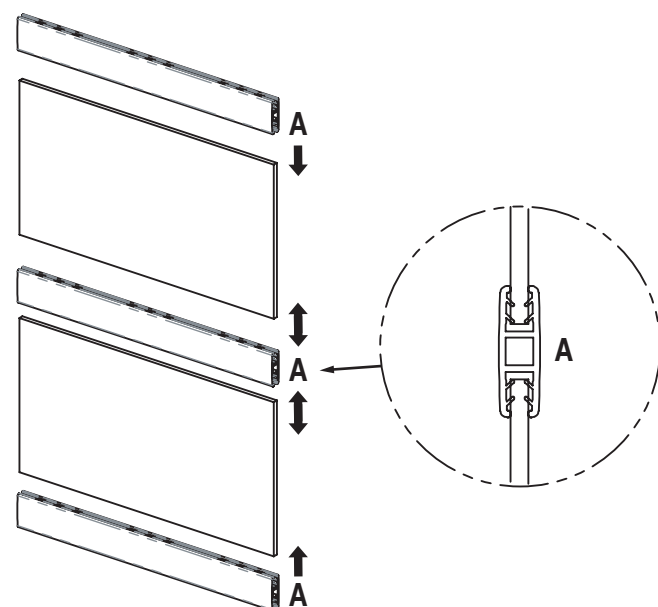


ÉTAPE 2

- 1- Insérez les 2 embouts mâles(E) aux 2 extrémités du profilé du haut (celui qui servira d'ancrage)
- 2- Insérez les embouts réguliers(D) aux extrémités des autres profilés

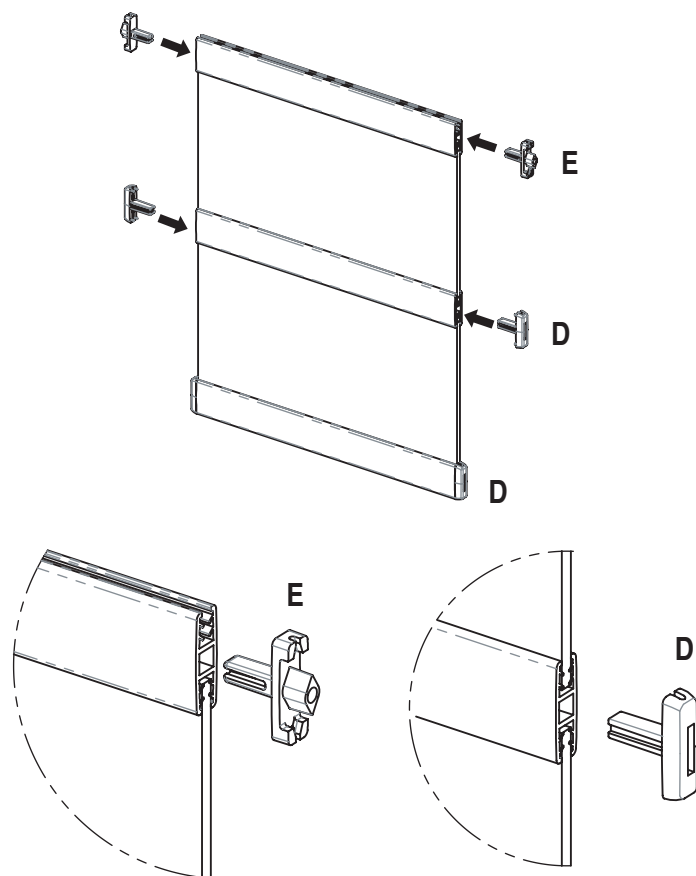

ÉTAPE 3


Enfilez la corde(G) dans les embouts réguliers(D) en suivant le contour du panneau.

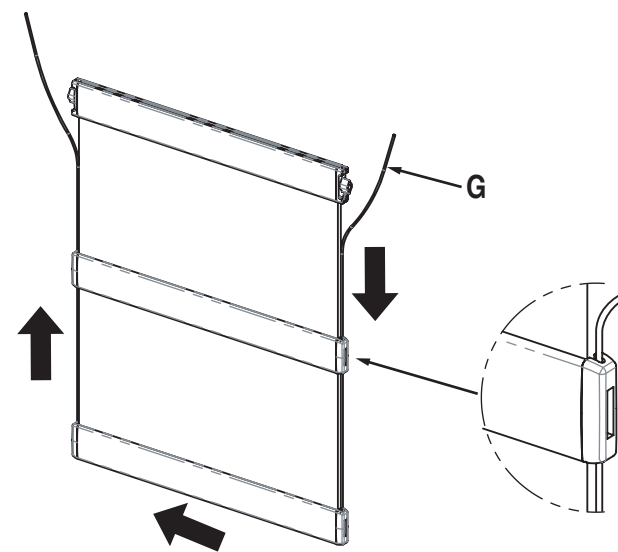

ÉTAPE 4

Attachez la corde en faisant 3 tours autour de l'embout mâle(E) situé d'un côté du panneau. Installez l'embout femelle(F) et vissez une vis(H).


*Tendez légèrement la corde et répétez l'étape 3 avec l'embout mâle de l'autre côté du panneau.

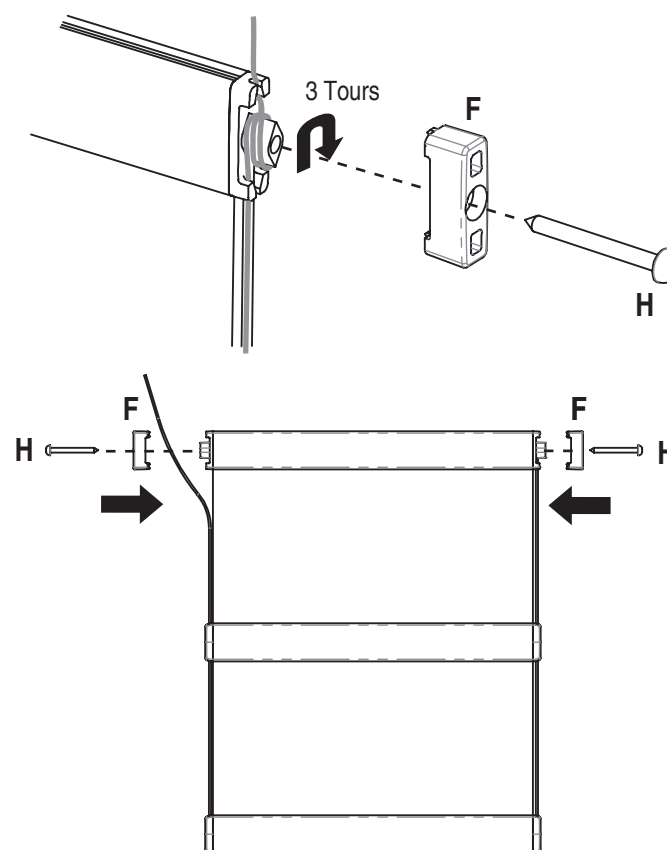

ÉTAPE 5

Vissez les blocs d'ancrages(B) aux endroits appropriés.

Choisissez l'une des 3 options de vissage selon votre installation.

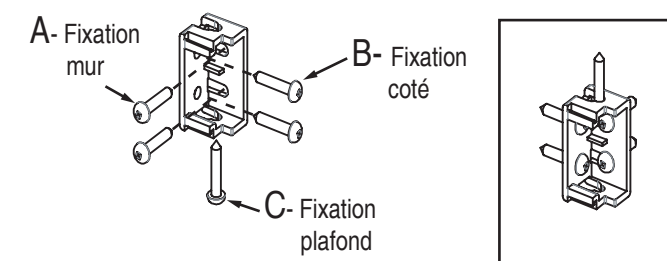

ÉTAPE 6

1- Installez le panneau. Déposez le profilé dans le bloc d'ancrage(B) dans son espace sécuritaire.

2- Installez la porte(C) de façon sécuritaire.

